


安装方法


(与飞托克 FR 面密封组件配合使用)

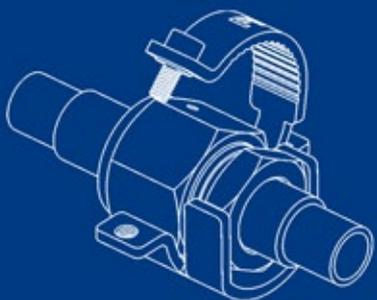

将轴环卡在预装好的 FR 接头上。



将扣环上的突出插入轴环上的槽口，调整扣环与轴环和螺母匹配。

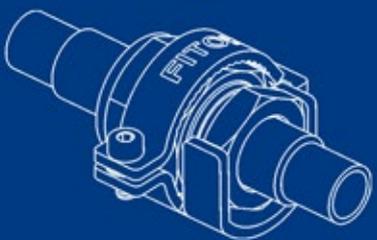

将扣环上的螺钉拧入轴环上的螺纹孔，用 3 mm 六角扳手拧紧。

订购信息

尺寸 (in.)	订购号
1/4	S4-FR4-LD
1/2	S4-FR8-LD

锁紧装置

应用

该锁紧装置广泛应用于气体管线、供气系统和供气罐等，防止不间断的振动和人为触动（维修）导致的 FR 面密封组件螺母松动。

